

配線器具

AC100V

電源コンセントの分岐・延長に

【注 意 点】 ヒーターとの接続部は必ず防滴・防塵処理をしてください。




延長コード 延長コード・分岐プラグ

【製品図】

延長コード

二又プラグ

三又プラグ



【仕 様】

品 名	全長(m)	仕 様
延長コード	0.5	最大負荷 125V 1500W
	1.0	
	1.5	
	2.0	
	3.0	
	5.0	

※電源コード：2mm²

品 名	全長(m)	仕 様
二又プラグ	0.28	合計最大負荷 125V 1500W
二又 延長コード	1.0	
	2.0	
	3.0	
	5.0	

※メスプラグ1口：125V-1500Wまで
※電源コード：2mm²

品 名	全長(m)	仕 様
三又プラグ	0.28	合計最大負荷 125V 1500W
三又 延長コード	1.0	
	2.0	
	3.0	
	5.0	

※メスプラグ1口：125V-1500Wまで
※電源コード：2mm²

PL 通電表示灯 パイランプラグ

【製品図】




全長 280mm



全長 280mm

【仕 様】

品 番	最大負荷(W)
PL-100	100
PL-400	400

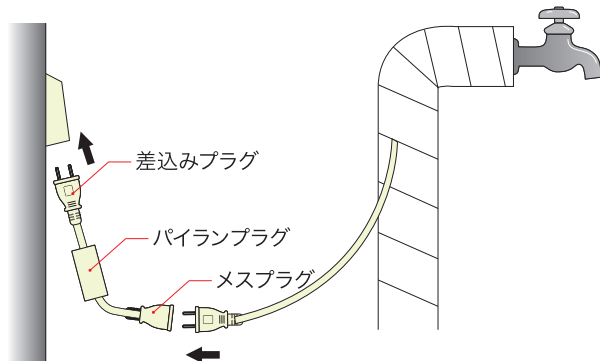


通電表示灯チェック

○電源ランプ点灯 … 電気がきています。 ○通電ランプ点灯 … ヒーターに通電しています。

※サーモスタットは凍結シーズン中でもON-OFFし、点灯・消灯を繰り返しますが異常ではありません。

PLT 断線チェック用 パイランテスター

【製品図】




全長 380mm



全長 380mm


【仕 様】

品 番	最大負荷(W)
PLT-100	100
PLT-400	400

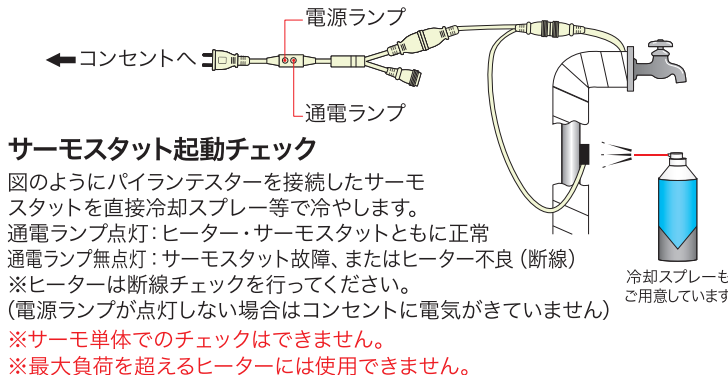

サーモスタット起動チェック

図のようにパイランテスターを接続したサーモスタットを直接冷却スプレー等で冷やします。
通電ランプ点灯：ヒーター・サーモスタットともに正常
通電ランプ無点灯：サーモスタット故障、またはヒーター不良（断線）
※ヒーターは断線チェックを行ってください。
（電源ランプが点灯しない場合はコンセントに電気がきていません）
※サーモ単体でのチェックはできません。
※最大負荷を超えるヒーターには使用できません。

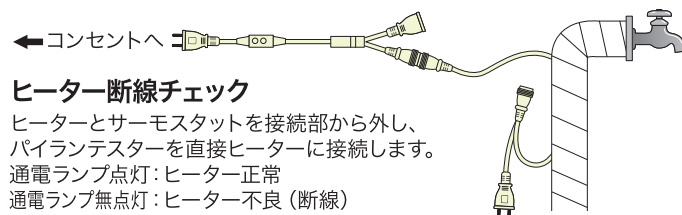

ヒーター断線チェック

ヒーターとサーモスタットを接続部から外し、パイランテスターを直接ヒーターに接続します。
通電ランプ点灯：ヒーター正常
通電ランプ無点灯：ヒーター不良（断線）